


シロッコファン選定目安（標準仕様 SKY フード）

シロッコファン：三菱 BF 23T


※排煙ダクトの長さにより静圧が変わるので、静圧に合ったシロッコファンを選定してください。

ダクト参考例

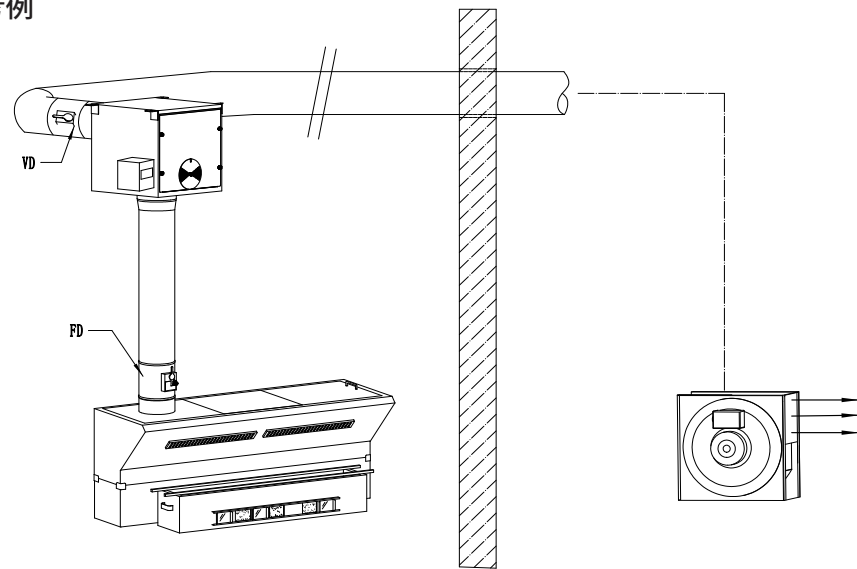


R1 油扇クラッシャーの取付け（天井吊）

天井に全ネジボルトを下げ、ボルトナットでクラッシャーと全ネジを確実に固定してください。必ず天井の強度を確認してから施工してください。

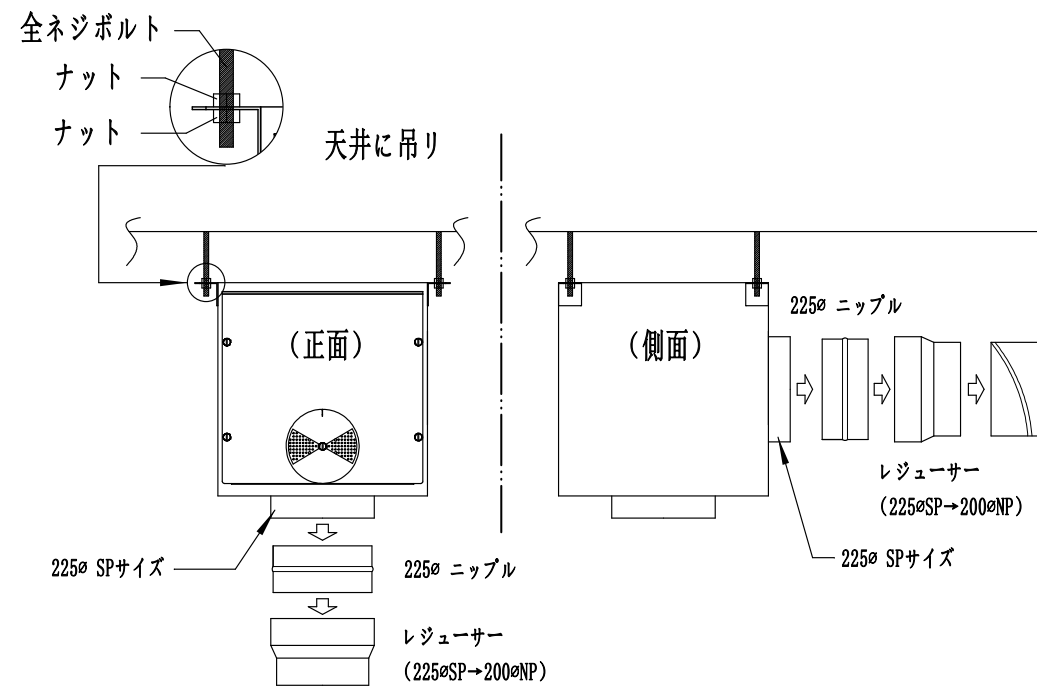


ダクトとの接続

SKY フードとクラッシャーを 200φS.P.D で接続します。
温度警報機現場に合わせて左、右に取付けてください。

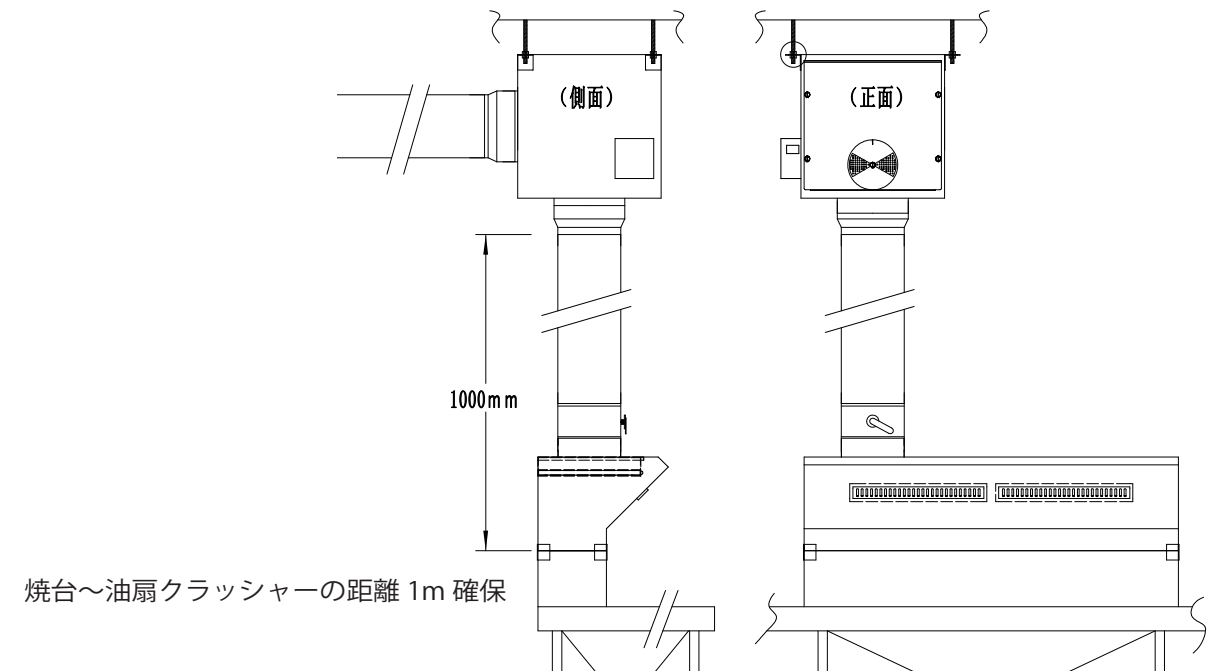

SKY フード取付け

置台の上に SKY フードを載せてください。
FD を SKY フード排気口に差込みし固定してください。

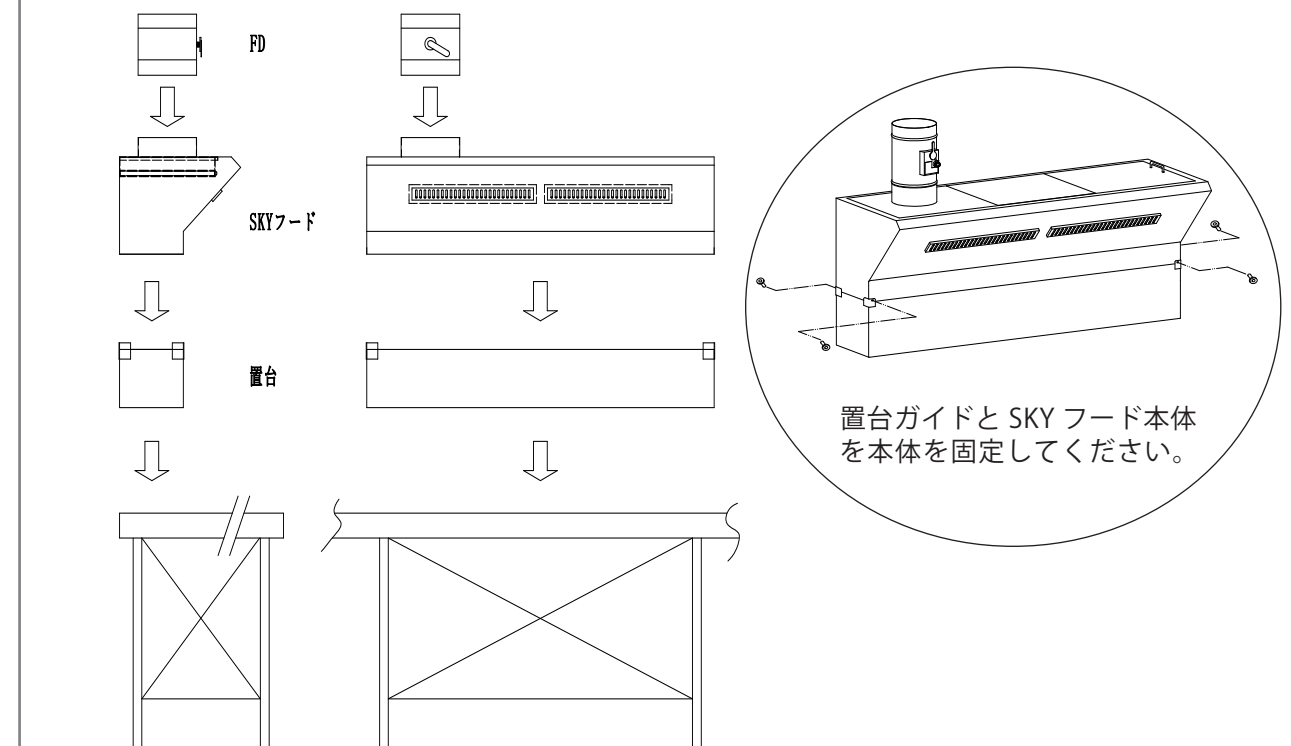


SKY フードと焼台の設置位置

注意 焼台と置台の距離 70mm でセットしてください。70mm 以上離れると吸わなくなります。

SKY フード標準仕様に対応する焼台寸法

焼台：L900mm×D200mm×H180mm

置台：L1200mm×D200mm×H180mm

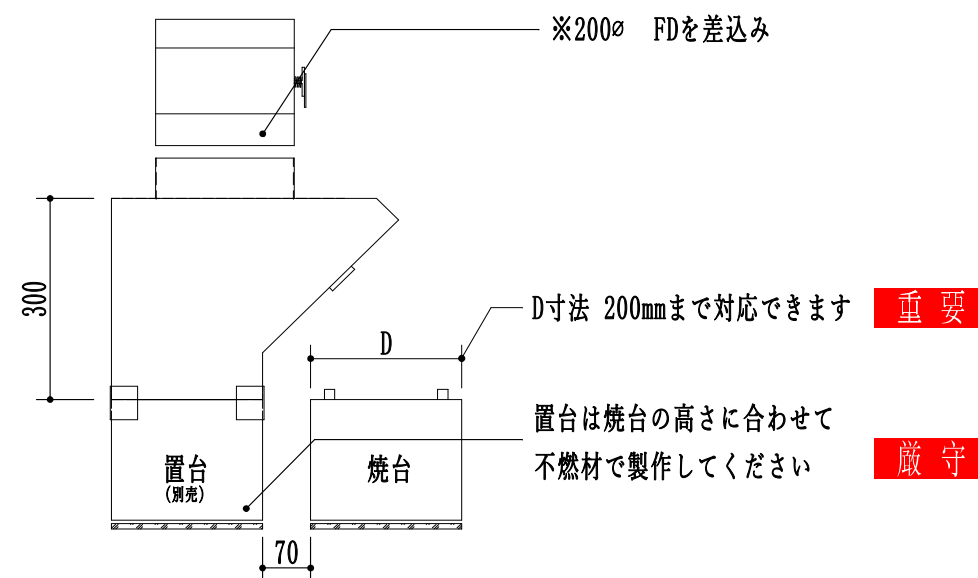

風量確認

- シロッコファンとクラッシャーの電源を入れ、風量調整してください。(7 m ~ 8 m/s)
- 給気不足やエアコン風が直接当たる等の原因で吸込みに影響することがあります。
- 給気を補充して、風の向きを直接当たらないように調節してください。

焼鳥SKYフード R1 型

取付参考マニュアル